

取扱説明書

保証書付

業務用電気スープウォーマー



- この度は、お買上げ頂き誠にありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分ご理解の上で使用下さい。
- この取扱説明書で『警告』は守らないと重大な人身事故の可能性がある事を示し『注意』は守らないと中程度、または軽症の人身事故の可能性がある事を示します。
- 仕様及び外観は性能向上の為、予告なく変更する場合があります。
- この取扱説明書は大切に保存してください。

目次

1. 使用目的	• • • •	2
2. 各部の名前と働き	• • • •	2
3. 安全上のご注意	• • • •	3
4. ご使用方法	• • • •	5
5. 掃除方法	• • • •	6
6. 故障の見分け方と処置方法	• • • •	6
7. 修理のご依頼について	• • • •	6
8. 保証書	• • • •	7

個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお預かり致しましたお名前や住所、電話番号、メールアドレス、配送先情報、お取引内容の個人情報(以下「個人情報」)を下記の通りお取り扱い致します。

1. 個人情報の取得・利用目的について

当社はおお客様の個人情報をご注文の確認や照会、お問い合わせの対応や修理の確認、商品発送の確認及び照会に利用させていただきます。

2. 個人情報の第三者への提供について

以下の場合を除きお客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。

- 法令に基づく場合。
- 国の機関若しくは地方公共団体、その委託を受けた物が法令の定める事務を遂行する事に対し協力する必要がある場合。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
- 当社間で個人データを交換する場合。

3. 個人情報の保護・管理

お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、当社では関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努めます。

4. 個人情報の開示・訂正・削除等

お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除に関しましては当社までご連絡ください。お申し出頂きました方がご本人である事を確認した上で、合理的な期間および範囲で対応致します。

使用目的

この製品は屋内にて食材の保温する事を目的として作られています。
内容物の温度を上昇させる事、および調理する事は出来ません。
また、それ以外の用途には使用しないで下さい。

各部の名前と働き



フタ



リングカバー



ラベル




ポット



本体

温度調整ダイヤル

加熱ランプ

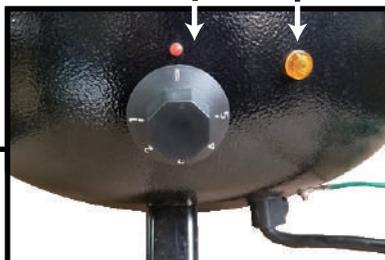

※商品画像は 10L タイプです。

仕様

型式	PRO-BSW5	PRO-BSW10
電源	100V 50/60Hz	
消費電力	210W	420W
温度調節	～ 95℃ (目安)	
温度ヒューズ	133℃	
外形寸法 (mm)	直径約 234× 高さ 350	直径約 385× 高さ 400
容量	5L	10L

安全上のご注意

- ご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよくお読みのうえ正しくお使い下さい
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください
- 表示と意味は次のようになっています

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が、想定される内容を示します
	注意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、※物的障害の発生が、想定される内容を示します

※物的障害とは、家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します

 **注意**

この機械は取り扱い説明書で述べられた操作方法や安全上の注意事項を十分理解した専門の人のみが操作してください。もし、操作をする人が変わる場合は、前もって使い方を十分勉強した上で操作してください。

 **注意**

このお使いになっている商品を売却されたり、譲渡される時には、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を大切に保管してください。

 **警告**

異常時は電源プラグを抜いてすぐに販売店へ連絡してください。
異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります

 **警告**

機械を稼働させているとネジなどが緩んできますので、使用前に必ずネジの緩みや本体のガタツキが無いが必ず点検してから使用すること。

 **警告**

濡れた手で電源プラグなど電気部品にふれたり、電源スイッチを操作しないでください。
感電事故の原因になります。

 **警告**

本体に水をかけないこと
機械を掃除するときなどは、本体部分に水をかけたり、本体ごと水の中につけて洗ったりしないで下さい。電気部分に水がかかり漏電や故障の原因になります。

 **警告**

改造は絶対に行わないこと
改造をされると、水漏れや感電、火災の原因になり、所定の性能が発揮できず、保証の対象外になります。

 **警告**

使用後は、安全の為電源プラグをコンセントから抜くこと
電源プラグやコンセント部にほこりが溜まって発熱、発火の原因になることがあります。

警告

電源プラグの金属部および金属部の付近にホコリが付着していないか定期的に確認し、がたつきのないように金属部の根元まで確実に差し込むこと。

注意

掃除する時や点検の時は、必ず電源プラグを抜くこと
感電する恐れがあります。

警告

修理技術者以外の方は絶対に分解したり修理しないこと
異常動作をしてケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。

警告

使用前、使用後は必ず温度調整ダイヤルを「-」の位置にしてください。

警告

屋外で使用しないこと
雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。

警告

使用中は本体に触れないこと
使用中本体は熱くなっていますのでヤケドする恐れがあります

警告

電源コードを傷つけないこと
加工したり、引張ったり、たばねたり、また重たいものを載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。

警告

漏電遮断機が『切』に作動した場合には、販売店に連絡すること
無理にレバーを『入』にすると、感電や火災の原因になります。

警告

- アースは必ず取り付けてください。
- 万一の感電防止の為必ずアース線を正しく取り付けてください。
- アース線の他、漏電ブレーカーの取付をお勧めします。詳しくは最寄りの電気店にご相談下さい。
- アース線の取り付け、取り外しは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

《コンセントにアース端子がある場合》
アース線の先端を確実にアース端子に取り付けてください。

《コンセントにアース端子が無い場合》
第三種設置工事が必要です。

設置工事は電気工事士の資格が必要です。

注※ガス管や水道管、電話線、避雷針には絶対取り付けしないで下さい。

ご使用方法

製品を水平で安定した熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけて下さい。

本体周囲は 10cm 以上隙間をあげ、熱がこもらないように風通しをよくして下さい。



※ポットを IH コンロ、および直火にかけないで下さい。

※ポットでスープ類の保管はできません。ご使用後は必ず別の保管容器へ移して下さい。

※スープ類はあらかじめ、別の鍋で調理したものをに入れて下さい。

※内容物の温度を上昇させる事、および調理する事は出来ません。

セット方法



①ポットを外し、本体槽内の水位線までお湯を入れて下さい。

※MAX 以上入れないで下さい。ポットをセットする際に本体から溢れます。

②本体→リングカバー→ポット→フタの順番にセットします。

③電源プラグを専用のコンセントに差し込み、アース線をアース端子に取り付けて下さい。

④温度調整ダイヤルを回して下さい。加熱ランプが点灯し、保温が始まります。

※ダイヤル1～5の間で温度を調節してください。ダイヤルはあくまで目安となりますのでスープによって温度の確認をお願いします。

※設定温度に達すると加熱ランプは消えますが、故障ではありません。

※画像は 10L タイプです。

⑤本体槽内の水量が減りましたらお湯を補充して下さい。

※空焚きにならないように注意して下さい。

⑥使用後は温度調整ダイヤルをゼロの位置に戻して、必ず電源コードをコンセントから抜いて下さい。

注1：操作部の水濡れは絶対に避けて下さい。

注2：ポット、リングカバー、フタは高温になりますので、手を触れないで下さい。

掃除方法

- ①本体からポット、リングカバー、フタを外し、よく洗って下さい。
 - ②本体槽内の水を捨てて下さい。(水は毎日交換して下さい。)
 - ③本体はヒーターの熱が十分に冷えてから、乾いた布で拭いて下さい。
- ※注意・操作部の水濡れは絶対に避けて下さい。

故障の見分け方と処置方法

- ご使用中に異常を感じられた時は、次の処置をして頂きそれでもなお異常のある時は事故防止の為に電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買上げの販売店にご相談下さい。
- 修理技術者以外の方は絶対に分解したり修理しないで下さい。異常動作をしてケガをしたり、修理に不備がありますと故障、感電、火災などの原因になります。

故障内容	現象	原因および処理
保温しない	加熱ランプが点灯しない	①配電盤のブレーカーが切れていないか確認して下さい。 ②電源プラグが確実に差し込んであるか確認して下さい。
	加熱ランプは点灯している	①水の量を確認して下さい。 ②温度調整ダイヤルが低い位置になっていないか確認して下さい。
加熱ランプが点灯、消灯を繰り返す		①設定温度に達すると消灯し、加熱が始まると点灯します。

修理のご依頼について

- (1)保証について …… 裏面に保証書がございます。保証書は大切に保管してください。
- (2)保証期間中の修理 …… 保証期間中は保証内容に基づき、無償にて修理を行います。保証期間中でも保証対象外の事項もありますので、事前に確認してください。
- (3)保証期間後の修理 …… お買上げ店、または株式会社安吉までご連絡頂きましたら有償にて修理を承ります。
- (4)修理依頼の事前準備 …… 製品の型式、故障内容、ご購入日、ご購入時のお名前住所、電話番号をご確認の上、ご連絡ください。

保証書

品名	業務用電気スープウォーマー
型式	PRO-BSW5/PRO-BSW10
お買上日	
保証期間	お買上日より 1年間
お客様の住所	※
お名前	※
販売店名住所	

故障が発生した場合は本書記載内容により修理致します。

- 1: 保証修理を受けられる期間は、保証書表記記載の通りです。
尚、交換部品として新たに装着した部品についての保証期間は、この保証書の期間満了時までとします。
- 2: 保証期間内は無料修理致します。
ただし、次の場合は保証期間内でも有料になります。
 - ・ 誤った使用目的、誤った使用方法、改造による故障。
 - ・ 落下、製品開梱後の輸送中に故障した場合。
 - ・ お客様に起因（水濡れや落下、誤ったご使用方法等）する故障の場合。
 - ・ 害虫や害獣に起因する不具合。
 - ・ 電装部以外（ノブの紛失やカバーの破損、刃の欠け等）の修理や部品の手配。
 - ・ 消耗品の消耗による交換。
 - ・ 通常の使用損耗および経年変化により発生する現象。
 - ・ 地震、風水害、落雷等の自然災害、火災など天災地変による故障、公害・塩害・有毒ガス・薬品・異常電圧等を原因とした不具合。
 - ・ 保証書の無い場合。
 - ・ 譲渡 / 転売により製品を取得された場合。
 - ・ 製品を日本国外へ持ち出された場合。
- 3: 保証期間後は、修理できる製品についてご希望により有料修理致します。
- 4: 保証書は紛失されても再発行致しません。
- 5: 保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。
- 6: 保証期間内外に関わらず、いかなる場合においても商品の使用または使用不能から生ずる損害（人身事故災害事故、社会的な損害（金銭、時間）等）に対して当社は一切その責任を負いません。

※ 必ず各欄にご記入下さい。

アフターサービスについて

保証書はお買上の販売店でお渡しします。記載内容をご確認の上大切に保管して下さい。

紛失の場合は再発行致しませんので予めご了承下さい。

納品書等をご出力していただき、当保証書と一緒に保管して下さい。

万が一故障した場合には、保証期間中は保証書の記載内容に準じて無料修理を致します。

詳細は保証書をお読み下さい。

この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打切後 3 年間です。

保証期間内の修理などアフターサービスについてご不明な場合はお買い上げの販売店までご連絡下さい。

株式会社安吉

TEL 0584-89-7120

 KIPROSTAR

Yasukichi Co., Ltd.

〒503-0936 岐阜県大垣市内原 2-1-33-1 MADE IN CHINA

PRO-BSW5D
PRO-BSW10D